brother Impresora láser HL-1230/1440/1450/1470N

Manual de instalación rápida

Lea primero la "hoja de seguridad" para asegurarse de que utiliza la impresora con seguridad.
Lea este Manual de instalación rápida antes de configurar la impresora.

Antes de utilizar la impresora, debe configurar el hardware e instalar el controlador

- Identifique el sistema operativo de su ordenador (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 y Macintosh®).
- No se suministra un cable de interfaz como estándar. Adquiera el cable de interfaz apropiado para su sistema (Paralelo o USB o de red). La mayoría de los cables paralelo existentes admiten comunicación bidireccional, pero algunos pueden tener asignaciones de patillas no compatibles o pueden no ser compatibles con la norma IEEE 1284. La opción de interfaz USB no está disponible en el modelo HL-1230.
- Siga las instrucciones de este manual para el sistema operativo y la interfaz de los que disponga.

Componentes en la Caja

Los componentes de la caja pueden variar dependiendo del país donde resida.
Asegúrese de guardar todos los materiales de embalaje y la caja externa. Deben guardarse para utilizarlos al transportar la impresora.
Algunas ilustraciones están basadas en las impresoras HL-1440/1450.

CD-ROM
(incluyendo el Manual del usuario)

Documentación



Impresora

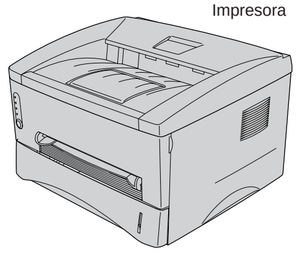

Conjunto de la unidad de tambor
(con cartucho de tóner incluido)



Cable de alimentación de CA

LJ5811001 Impreso en China

Contenido del CD-ROM

Encontrará una variedad de información en este CD-ROM.

Windows®

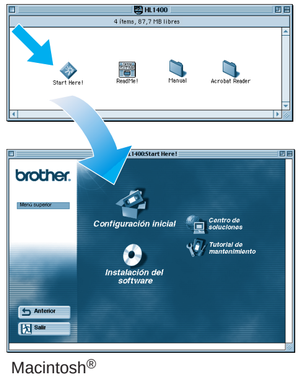

Macintosh®

Configuración inicial
Película explicativa para la configuración de la máquina y la instalación del controlador de impresora.

Software de instalación
Instalación del controlador de impresora y utilidades.

Tutorial de mantenimiento
Película explicativa del mantenimiento de la impresora.

Manual
Ver el Manual del usuario y el Manual del usuario de red en formato PDF. (se incluye el visor)

Centro de soluciones de Brother
El Centro de soluciones de Brother (http://solutions.brother.com) es su punto de referencia para todas las necesidades de su impresora.
Descargue los controladores más actualizados y utilidades para sus impresoras, lea las preguntas más comunes y obtenga consejos para la solución de problemas o conozca soluciones de impresión especiales.

©2001 Brother Industries, Ltd.
Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y demás países.
Macintosh e iMac son marcas registradas de Apple Computer, Inc.
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Para Todos Los Usuarios

Comienzo Inserte el CD-ROM en su unidad de CD-ROM

Sólo para usuarios de Windows®

1. Inserte el CD-ROM en su unidad de CD-ROM.
   La pantalla de apertura aparecerá automáticamente.
2. Seleccione el modelo de la impresora. Seleccione el idioma que desee.

3. Haga clic en el icono de Configuración inicial.
4. Puede ver las instrucciones de configuración inicial.

Sólo para usuarios de Macintosh®

1. Inserte el CD-ROM en su unidad de CD-ROM.
2. Haga doble clic en el icono de Start Here!.

3. Seleccione el modelo de la impresora. Seleccione el idioma que desee.

4. Haga clic en el icono de Configuración inicial.

5. Puede ver las instrucciones de configuración inicial.

Paso 1 Instalación del conjunto de la unidad de tambor

1. Abra la tapa frontal.

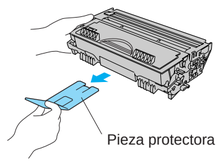

2. Desembale el conjunto de la unidad de tambor.
   Quite el protector.

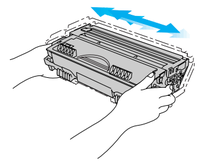

3. Sacúdalo con suavidad de uno a otro lado unas 5 o 6 veces para distribuir el tóner uniformemente.

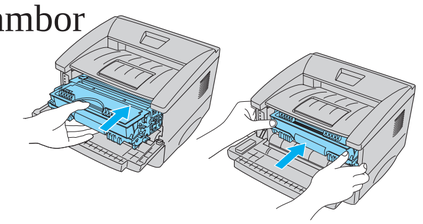

4. Instale el nuevo conjunto de la unidad de tambor en la impresora.

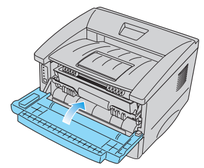

5. Cierre la tapa frontal.

Paso 2 Carga de papel en el cassette de papel

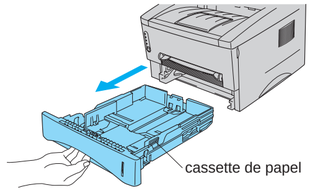

1. Saque el cassette de papel completamente fuera de la impresora.

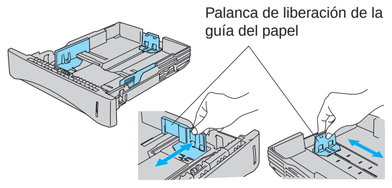

2. Mientras presiona la palanca de liberación de la guía del papel, deslice los ajustadores hasta el tamaño del papel. Compruebe que encajan correctamente en las ranuras.

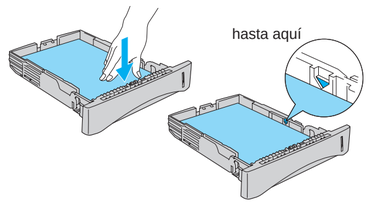

3. Cargue papel en el cassette de papel. Compruebe que el papel está en posición horizontal en la bandeja de cassette y por debajo de la marca indicadora de capacidad máxima.

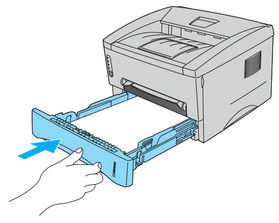

4. Vuelva a instalar el cassette de papel en la impresora.

Paso 3 Impresión de una página de prueba

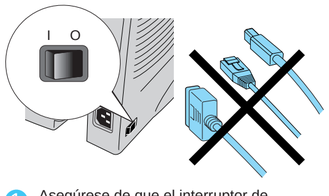

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora esté desconectado.
   NO conecte el cable de interfaz.

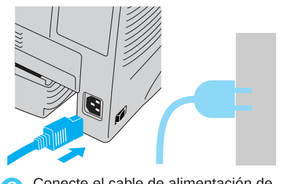

2. Conecte el cable de alimentación de CA a la impresora y enchúfelo a una toma de CA.

3. Encienda la impresora.

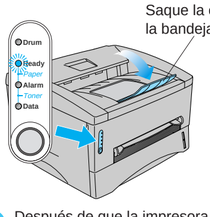

4. Después de que la impresora se haya calentado, el testigo Ready deja de parpadear y permanece fijo.

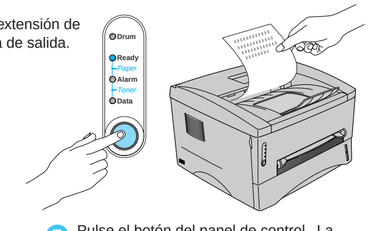

5. Pulse el botón del panel de control. La impresora imprimirá una página de prueba. Compruebe que la página de prueba está impresa correctamente.

Siga en el reverso de esta hoja.

Siga las instrucciones de su sistema operativo y el tipo de cable de interfaz.

Para usuarios de cable de interfaz Paralelo (Sólo para usuarios de Windows®)

Paso 4 Conexión de la impresora al PC e instalación del controlador

1 Haga clic en "Conectar el cable de interfaz e instalar el controlador de impresora / utilidades".

2 Seleccione el cable de interfaz paralelo.
Los usuarios del modelo HL-1230 no verán esta pantalla.

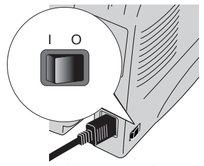

3 Apague el interruptor de alimentación de la impresora.

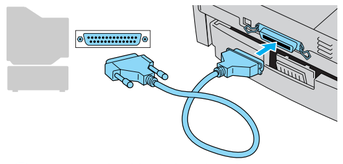

4 Conecte el cable de interfaz al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora.

5 Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.

6 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Nota: Si aparece el "Asistente para agregar nuevo hardware", haga clic en el botón Cancelar.

7 Haga clic en el botón Siguiente.

8 Haga clic en el botón Finalizar.
La configuración habrá finalizado.

Para usuarios de cable de interfaz USB (Sólo para usuarios de Windows®)

Paso 4 Instalación del controlador de impresora y conexión de la impresora al PC

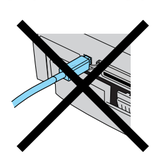

Nota: Cuando aparezca el "Asistente para agregar nuevo hardware" en el PC, haga clic en el botón Cancelar.

Nota: Asegúrese de que el cable de interfaz USB **NO** está conectado a la impresora; a continuación, comience la instalación del controlador. Si ya lo ha conectado, retírelo primero.

1 Haga clic en "Conectar el cable de interfaz e instalar el controlador de impresora / utilidades".

2 Seleccione el cable USB.

3 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

4 Haga clic en el botón Siguiente.

5 Cuando aparezca esta pantalla, asegúrese de que la alimentación de la impresora está encendida.
Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a continuación, conéctelo a la impresora.
Haga clic en el botón Siguiente.

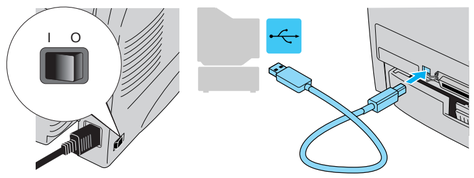

6 Haga clic en el botón Finalizar.

Para Windows® 98/Me usuarios: La configuración habrá finalizado.
Para Windows® 2000 usuarios : Ir al paso 5.

Paso 5 Configuración de la impresora como predeterminada (Sólo para usuarios de Windows® 2000)

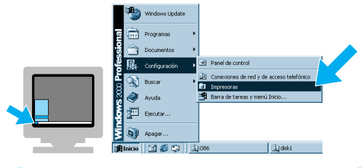

1 Haga clic en **Inicio**, **Configuración** e **Impresoras**.

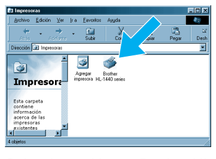

2 Seleccione el icono Brother HL-1440/1450/1470N series.

3 Haga clic en el menú Archivo y seleccione **Configurar como predeterminada**.

4 **La configuración habrá finalizado.**

Para Usuarios de red (Sólo para usuarios de HL-1470N)

Después de que el administrador haya realizado la configuración requerida, instale el controlador consultando la sección "Instalación del controlador para usuarios de red" del **Manual de instalación rápida de red.**

Para usuarios de cable de interfaz USB (Sólo para usuarios de Macintosh®)

Paso 4 Instalación del controlador y conexión de la impresora al Macintosh®

1 Haga clic en "Conectar el cable de interfaz e instalar el controlador de impresora / utilidades".

Nota: Si aparece esta pantalla, seleccione el cable USB.

2 Siga las instrucciones de la pantalla y reinicie su Macintosh®.

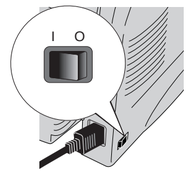

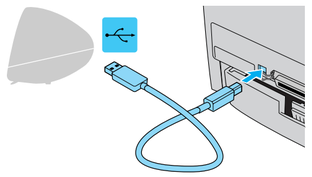

3 Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está encendido.
Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® y, a continuación, conéctelo a la impresora.

4 Abra el Selector desde el menú Apple® en el Macintosh®.

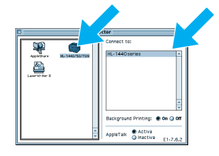

5 Haga clic en el icono Brother HL-1440/50/70N y resáltelo.
La configuración habrá finalizado.

Panel de control



- El testigo está APAGADO
- El testigo parpadea
- El testigo está ENCENDIDO

Testigo		
Drum	Cercano al final de su vida útil	
Ready	Modo inactivo	→ Pulse el botón para "despertar" la impresora.
	La impresora se está calentando (en intervalos de 1 segundo)	
	Lista para imprimir	
Alarm	Error de impresora	→ Pulse el botón para anular el error.
Data	La impresora no tiene datos en memoria	
	La impresora está recibiendo datos	
	La impresora tiene en memoria datos pendientes de imprimir	→ Pulse el botón para imprimir los datos que haya en memoria.
Ready + Alarm	Atasco de papel, fallo de alimentación del papel o no hay papel	
Alarm + Data	Tóner bajo de tinta (cada 5 segundos)	
	Tóner vacío	

Botón	
Cancelar la impresión	La impresora detiene la impresión y expulsa el papel.
Reimpresión	La impresora volverá a imprimir el último trabajo. Cuando el testigo Data esté apagado, mantenga pulsado el botón hasta que todos los testigos se iluminen.